

Влагомеры AQ-DEW1

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auq@nt-rt.ru || сайт: <https://aqualab.nt-rt.ru/>

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТОЧКИ РОСЫ RQJA-LYB!
ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ЛЕГЧЕ ОСВОИТЬ ЭТОТ ПРИБОР В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ,
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ
ЭТОТ ИЗМЕРИТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ДОСТУПНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЧКИ РОСЫ RQ-DEW1 – ЭТО ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ, ОН ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ, ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ, ВО ВРЕМЯ КАРАНТИННЫХ МЕР, ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И В ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

1. ОСОБЕННОСТИ

1.1 ПРИБОР ПРИМЕНЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА, ОН ГАРАНТИРУЕТ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ, БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

1.2 ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ ДАЕТ ТОЧНОЕ И ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ТЕМНОТЫ.

1.3 СПОСОБЕН ИЗМЕРЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЕМПЕРАТУРУ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА И ТЕМПЕРАТУРУ ТОЧКИ РОСЫ.

1.4 ПОСЛЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ.

1.5 ФУНКЦИЯ USB ИЛИ BLUETOOTH ОПЦИОНАЛЬНО.

1.6 ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ ДАННЫХ.

1.7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ: 45 ММ ДИСПЛЕЙ

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТИ КОЛБЫ, ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ, ДИАПАЗОН: -40°C~40°C [-40°F~104°F]

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ, РАЗРЕШЕНИЕ: 0,1°C

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ, ТОЧНОСТЬ: ±1C

ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ: 5-98%

РАЗРЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ: 0.1%

ТОЧНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ: 2.5 %

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -200~60°C[-4~140°F]

РАЗРЕШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: 0,1°C/0,1°F

ТОЧНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ: 0,5°C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА: 20°C~60°C[-4~140°F]

РАЗРЕШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА: 0,1°C/0,1°F

ТОЧНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА: 0,5°C
ВРЕМЯ ВЫБОРКИ: МЕНЕЕ 0,5 С
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: БАТАРЕЯ РАЗМЕРА 4X1,5 ААА (UM-4)
РАЗМЕРЫ: 185MMX70MMX30MM
ВЕС: 125 Г (НЕ ВКЛЮЧАЯ БАТАРЕИ)

АКСЕССУАРЫ:


ЧЕХОЛ 1 ШТ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1 ШТ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ RS-232С
АДАПТЕР ДАННЫХ BLUETOOTH

3. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- 3-1** ДАТЧИК
3-2 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ
3-3 ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ. ИНДИКАТОР
3-4 МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА
3-5 ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТИ КОЛБЫ. ИНДИКАТОР
3-6 КНОПКА ПИТАНИЯ
3-7 КНОПКА ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ
3-8 КНОПКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
3-9 ИНТЕРФЕЙС RS-232
3-10 ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ
3-11 ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
3-12 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
3-13 КНОПКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
3-14 КНОПКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ
3-15 КНОПКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА
3-16 ФУНКЦИЯ/КНОПКА МАКС. УДЕРЖАНИЯ ДАННЫХ

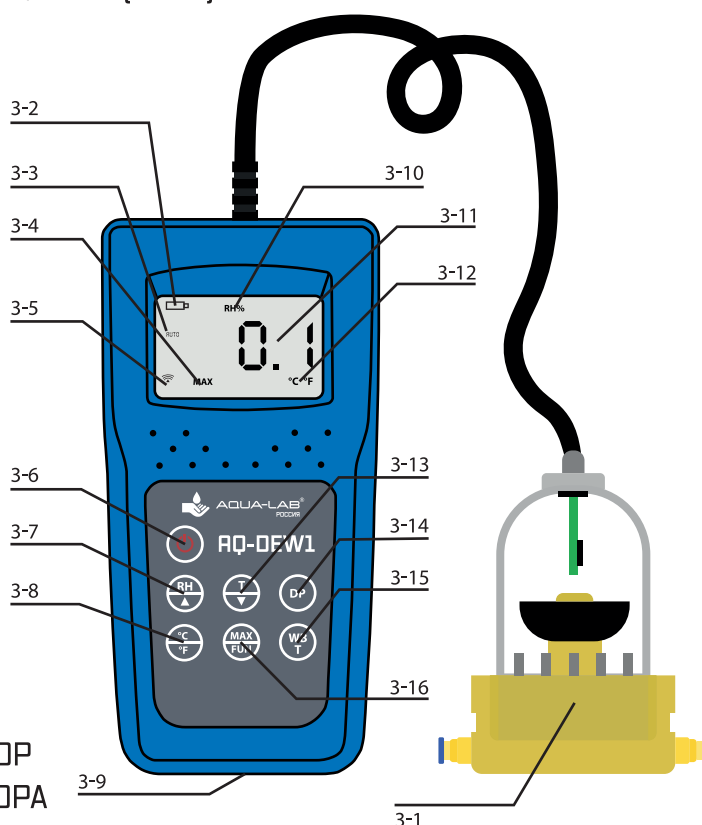

4. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 УСТАНОВКА ДАТЧИКА

ПРИБОР МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ГАЗОПРОВОДЕ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. СПОСОБ МОНТАЖА ДВУХ ВИДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ОТЛИЧАЕТСЯ, КОНКРЕТНЫЙ СПОСОБ ПОКАЗАН НА РИС. 1, РИС. 2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ГАЗА СООТВЕТСТВОВАЛО НАПРАВЛЕНИЮ СТРЕЛКИ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДАТЧИКА.

ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С ИЗМЕРЯЕМЫМ ГАЗОМ)

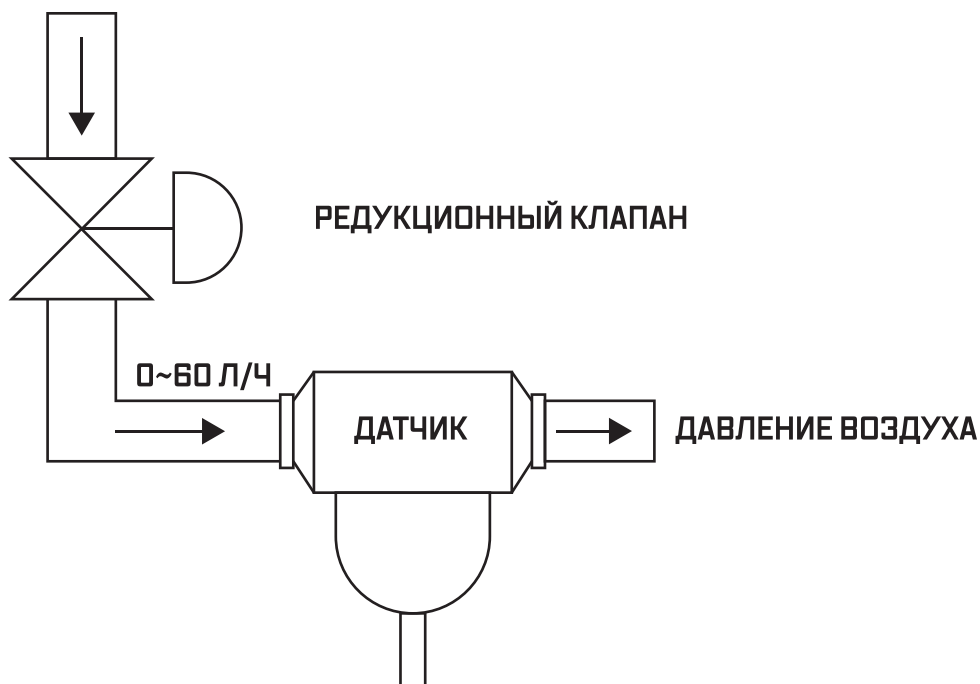


РИС.1 СХЕМА МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НЕТ НАПОРНОЙ ТРУБЫ (С ИЗМЕРЯЕМЫМ ГАЗОМ)

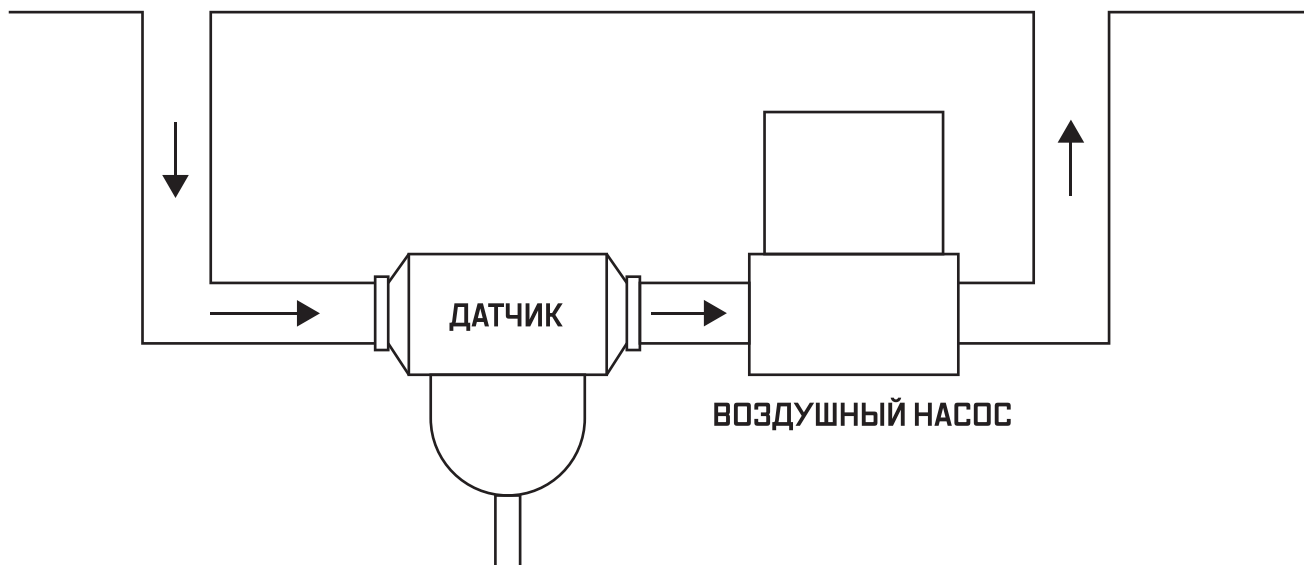


РИС.2 ОТСУТСТВИЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА

4.2 ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

4.2.1 НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ

4.2.2. НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ ВОЙТИ В ФУНКЦИЮ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ.

4.2.3 ЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАННОЕ НА ДИСПЛЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВЛАЖНОСТИ, А ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ RH ОТОБРАЖАЕТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА.

4.2.4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

4.2.5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ

4.3 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

4.3.1 НАЖМИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ  НА ИЗМЕРИТЕЛЕ.

4.3.2 НАЖМИТЕ КНОПКУ .

4.3.3 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ДИСПЛЕЕ, А «°C» ИЛИ «°F» – ЭТО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

4.3.4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

4.3.5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР.

4.4 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА

4.4.1 НАЖМИТЕ КНОПКУ .

4.4.2 НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ ВОЙТИ В ФУНКЦИЮ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА.

4.4.3 ЗНАЧЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОКРОГО ТЕРМОМЕТРА, И СИМВОЛ ▲ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА, °C ИЛИ °F ОТОБРАЖАЮТСЯ В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА.

4.4.4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

4.4.5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР.

4.5 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ

4.5.1 НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.

4.5.2 НАЖМИТЕ КНОПКУ  И ВОЙДИТЕ В ФУНКЦИЮ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ.

4.5.3 ЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАННОЕ НА ДИСПЛЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ, А СИМВОЛ * В ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА, «°C» ИЛИ «°F» БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА.

4.5.4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

4.5.6 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР.

5. ФУНКЦИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

5.1 ПРИБОР ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ.

5.2 КОГДА НЕОБХОДИМО СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  ОКОЛО 5 СЕКУНД. ЗАТЕМ ОТПУСТИТЕ КЛАВИШУ, НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ СИМВОЛ , ЗНАЧЕНИЕ «0,0» И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ «°C» ОТОБРАЗИТСЯ НА ЭКРАНЕ.

5.3 ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 0,3. ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ УМЕНЬШАЕТСЯ НА 0,3. ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ОТ -2,1 ДО 2,1.

5.4 ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ.

6. ФУНКЦИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ВЛАЖНОСТИ

6.1 КОГДА НЕОБХОДИМО ИСПРАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  ОКОЛО 5 СЕКУНД, ПРИБОР ПОДАСТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ОТПУСТИТЕ КЛАВИШУ,

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ СИМВОЛ , ЗНАЧЕНИЕ «0,0» И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ RH БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ.

6.2 ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ  ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 0,3.

ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ  ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ УМЕНЬШАЕТСЯ НА 0,3. ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ОТ -7 ДО 7.

6.3 ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ.

7. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ

7.1 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  И  ИЛИ КНОПКУ  ОКОЛО 5 СЕКУНД, НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ  , ОТПУСТИТЕ КНОПКУ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПООЧЕРЕДНО БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ЗНАЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ.

7.2 НАЖМИТЕ КНОПКУ  ИЛИ КНОПКУ  ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НА ЭКРАНЕ СНОВА НЕ ОТОБРАЗИТСЯ  , ОТПУСТИТЕ КНОПКУ И ВЫЙДИТЕ.

8. МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  В ТЕЧЕНИЕ 1 СЕКУНДЫ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ УДЕРЖАНИЯ.

В ЭТО ВРЕМЯ В ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДИСПЛЕЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛ «МАКС». ПРИ ВЫХОДЕ ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ , ЧТОБЫ СИМВОЛ «МАКС» ИСЧЕЗ С ЭКРАНА.

9. ФУНКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

9.1 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

9.1.1 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ  В ТЕЧЕНИЕ 9 СЕКУНД, НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ ИНДИКАТОР  . ОТПУСТИТЕ КНОПКУ  , ПОЯВИТСЯ ЗНАЧЕНИЕ «10» ИЛИ «0».

9.1.2 ЗНАЧЕНИЕ «10» УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ, ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. В ТО ВРЕМЯ КАК ЗНАЧЕНИЕ «0» УКАЗЫВАЕТ НА ДЕАКТИВАЦИЮ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ.

9.1.3 НАЖМИТЕ КНОПКУ  ИЛИ КНОПКУ  ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЕМ «10» И ЗНАЧЕНИЕМ «0».

9.1.4 НАЖМИТЕ КНОПКУ  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ.

9.2 РУЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ. НАЖМИТЕ КНОПКУ  ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ  ПРИМЕРНО В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ ИНДИКАТОР «ВЫКЛ». ОТПУСТИТЕ КНОПКУ, ПРИБОР ОТКЛЮЧИТСЯ.

10. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

10.1 КОГДА НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ, НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ СИМВОЛ БАТАРЕИ.

10.2 ОТОДВИНЬТЕ КРЫШКУ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА НА ПРИБОРЕ И ИЗВЛЕКИТЕ БАТАРЕИ.

10.3 ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЕ БАТАРЕИ [4X1.5V AAA/UM-4] В КОРПУС.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. ВЛАЖНОСТЬ ГАЗА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ. В НЕОДНОРОДНОМ СОСТОЯНИИ НОРМАЛЬНО, КОГДА ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА КОЛЕБЛЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ДИАПАЗОНЕ.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗ-ЗА АДГЕЗИИ ПЫЛИ К ДАТЧИКУ.
3. ДАТЧИК ЗОНДА НЕ ДОЛЖЕН ОКУНАТЬСЯ В ЖИДКОСТЬ.
4. ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВЛЕКИТЕ АККУМУЛЯТОР, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА, ВЫЗВАННОЕ ПРОТЕЧКОЙ БАТАРЕИ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auq@nt-rt.ru || сайт: <https://aqualab.nt-rt.ru/>